



Instrukcja montażu

w 5-ciu krokach!



Potrzebne narzędzia



(poziomica, ołówek, pędzel, nożyczki, paca zębata 4mm, miarka)

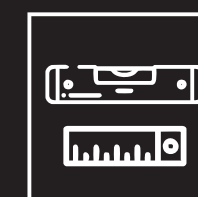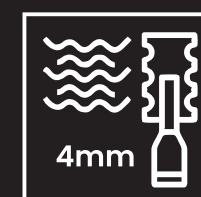

Instrukcja montażu w 5-ciu krokach!

Potrzebne narzędzia

(poziomica, ołówek, pędzel, nożyczki, paca zębata 4 mm, miarka)

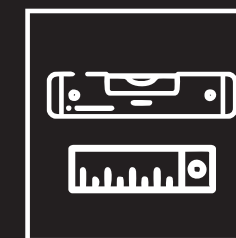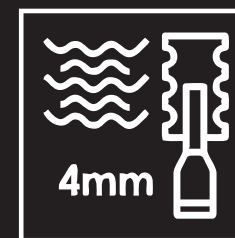

KROK 1

Przygotuj podłoże i rozmiarz płytki

Sprawdź podłoże, na którym będą klejone płytki (ściana powinna być czysta, sucha i równa).

Wyznacz miejsca, w których będą układane płytki, używając poziomicy i ołówka, aby precyzyjnie wymierzyć powierzchnię.



KROK 2

Nanoszenie kleju

Za pomocą pacy zębatej (zęby o rozmiarze 4x4 mm) nanieś klej na przygotowane podłoże.

Upewnij się, że warstwa kleju jest równomierna. Klej musi być świeży, aby zapewnić odpowiednią przyczepność cegiełek.



KROK 3

Montaż narożników

Zacznij od narożników ściany. Rozpocznij od góry i oklej narożniki, przycinając płytki tak, aby idealnie do siebie przylegały. (Jeśli klej wycieknie spomiędzy płytek, możesz go na mokro wyczyścić pędzelkiem, zanim wyschnie).



KROK 5

Układanie płytek

Płytki układaj według ustalonego schematu cegieł na świeżo naniesionym kleju. Równomiernie dociskaj każdą płytkę, utrzymując odpowiednie odstępy na spoiny (ok. 10-12 mm). Sprawdzaj co jakiś czas poziomica, aby utrzymać równe linie.

KROK 4

Wypełnianie szczelin

Po przyklejeniu płytek i wyschnięciu kleju, wypełnij powstałe szczeliny dedykowaną szpachlą B-FLEX.



KROK 6

Wygladzanie kleju w spoinach

Użyj pędzla (10 mm) do wygładzenia kleju w spoinach. Klej powinien być wilgotny, ale nie mokry. Pamiętaj, aby klej ściśle przylegał do krawędzi płytek, co zapobiegnie dostaniu się wody pod płytki.